



ST-690-2002



PAPEL ECOLÓGICO

España y Sudamérica

Dräger Safety Hispania S.A.
Calle Xaudaró 5
28034 Madrid
Teléfono: +34 91 3580244
Telefax: +34 91 7294899
Correo-e: consultasseguridad@draeger.es
www.draeger.es

Sede Central:

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
D-23560 Lübeck
Telefon: +49 4 51/8 82 -0
Telefax: +49 4 51/8 82 -20 80

Atención al cliente

Teléfono: 902 11 64 24

www.draeger-safety.com

X-plore



Explore las posibilidades en
protección respiratoria

X-plore

Descubra nuestras soluciones

Independientemente de su aplicación industrial, tanto si es pintar, soldar o manipular productos químicos, para Dräger su seguridad es nuestro principal objetivo.

Como fabricante líder de productos para protección respiratoria, equipos de detección de gases y equipamientos médicos, Dräger ha sido sinónimo de seguridad durante más de 100 años. Ahora para Usted. hay un modo mejor de utilizar la protección respiratoria en su lugar de trabajo: las series Dräger X-plore.

Diseñado en estrecha colaboración con usuarios industriales en todo el mundo, las series Dräger X-plore le proporcionan lo último en protección respiratoria a la vez que marcan nuevos estándares en confort para protectores respiratorios faciales.

¡Compruébelo Usted mismo!



ST-477-2002



ST-478-2002



ST-479-2002




ST-479-2002



ST 689-2002

Descubra el confort utilizando los nuevos protectores respiratorios Dräger X-plore

Series X-plore

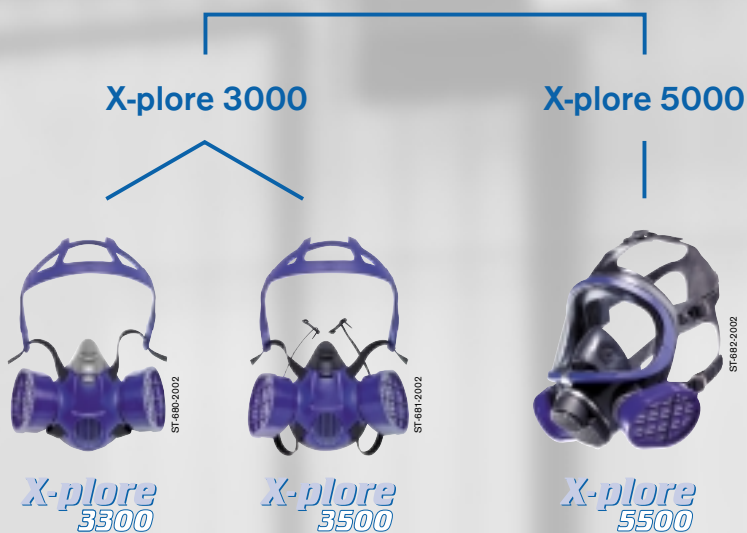

La línea Dräger X-plore – una nueva dimensión en protección respiratoria. Diseñada para usuarios industriales por usuarios industriales. La seguridad y comodidad para el usuario han marcado las exigencias del cliente durante el desarrollo de esta nueva línea. Las series Dräger X-plore han sido diseñadas con estas características desde sus inicios.

Dependiendo de su aplicación, están disponibles las siguientes alternativas:

Dräger X-plore 3300:

el respirador de semicareta de vida limitada. La elección correcta para aquellos que necesitan un respirador económico y cómodo.

Dräger X-plore 3500:

el respirador de semicareta reutilizable para uso profesional y exigente. Fabricado en material DrägerFlex, este respirador está diseñado para su uso a largo plazo.

Dräger X-plore 5500:

para aquellos que necesitan un nivel de protección superior, está máscara completa es la solución ideal – para protección respiratoria y facial.

Filtros series Dräger X-plore:

una selección completa de filtros y cartuchos compatibles con todos los protectores faciales de la línea Dräger X-plore.



ST 684-2002

X-plore

El nuevo estándar en confort

Sellado flexible de nariz:

Ajuste en forma de acordeón para sellado con cualquier tipo de nariz. Siempre obtendrá un ajuste estanco en esta zona crítica - y es compatible con gafas de seguridad.

NUEVO material DrägerFlex:

Desarrollado especialmente para el cuerpo de mascarilla de la Dräger X-plore 3500, el DrägerFlex combina las propiedades hipoalergénicas con una excelente resistencia, proporcionando una estanqueidad suave y cómoda sin irritación de piel.

Diseño compacto, con perfil bajo:

La posición lateral de los filtros garantiza un campo amplio de visión libre de obstrucciones. También hay suficiente espacio para usar fácilmente visores y pantallas.

Tres tamaños (s, m, l):

Un ajuste perfecto para cada tipo de cara.

Atalaje de cabeza Dräger "FlexiFit":


Tan suave - Vd. No lo notará debajo de su casco. Tan flexible que este arnés ajusta cómodamente en cualquier cabeza - sin tirones del pelo.

Sistema "Drop Down":

Permite quitarse la máscara quitarse el casco o el visor. los clips en la nuca, y el resaca - y se posiciona pro

Sistema innovador de cintas:

Cintas cruzadas aseguran una distribución homogénea de peso de la máscara ofreciéndole la mejor com

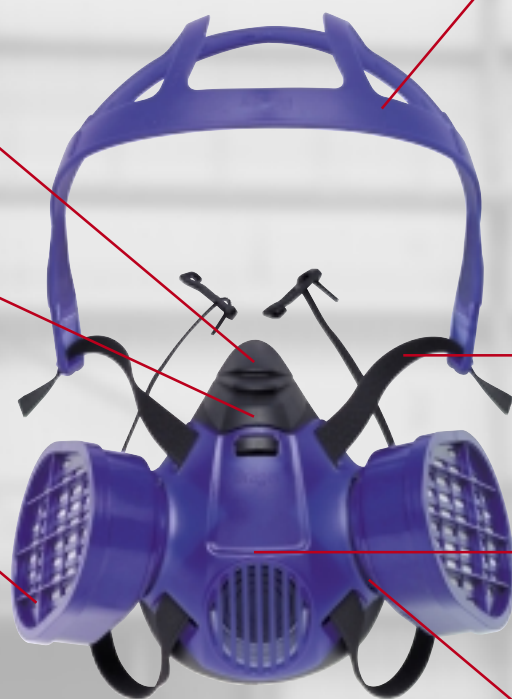

ST 481-1-0002

X-plore 3500



ST 480-1-0002

X-plore 3300

Su alternativa económica

Conexión de bayoneta seg

Un único conector de bayoneta asegura la conexión de los filtros a la máscara con el que se colocan solamente en una posición. Colocar el filtro en el conector y el filtro se acopla suavement



ST 685/2002

Sellado de cara de doble cerco estanco con triple acción selladora:

El más alto factor de protección con un sellado seguro para todas las caras.

Atalaje de cabeza de 5 puntos:

Para colocación rápida y sencilla con un ajuste fácil sin el problema de tirones en el pelo.

Visor panorámico:

Excelente campo de visión sin distorsión, y altos niveles de resistencia química, térmica y mecánica.

Diseño compacto, de perfil bajo:

La posición retirada de los filtros garantiza un amplio campo de visión libre de obstrucción. También hay suficiente espacio para utilizar fácilmente pantallas de protección facial y soldadura.

3 tamaños en una sola máscara:

Consiga un ajuste perfecto para todos los tamaños de cara - en un solo tamaño de máscara. Hace que la reposición y el cambio de repuestos sea de un modo sencillo.

máscara de la cara, sin visor. Abrir simplemente el respirador se desliza de la cara protegido de suciedad.

Cintas en X:

Permiten una distribución uniforme de la máscara en su cara - para mayor comodidad sin presión.



ST 685/2002

**X-plore
5500**

Segura y sencilla:

El mecanismo de bayoneta de dos puntos permite fijar ambos filtros en el mismo mecanismo. Los filtros se fijan en una posición - así Vd no puede equivocarse. El conector - y girar 1/2 giro hacia abajo. El mecanismo queda fijo en su correcta posición.

Sus aplicaciones – nuestros filtros

Aplicación	Tipo de filtro
Soldadura, cortes, lijados y aplicaciones relacionadas	
Soldadura manual con electrodos, Corte con rayo láser	P3
Soldaduras pesadas	P3
Lijado de superficies de madera	P2
Lijado de superficies de madera de haya o de roble	P3
Uso de barnices para madera con contenido en disolventes	A1
Pintura	
Uso de recubrimientos líquidos con contenido de isocianatos de alto punto de ebullición	A1-P2
Pintura en spray	A2-P2
Agricultura	
Uso de insecticidas como aerosol líquido	A1-P3
Uso de pesticidas en polvo	P2
Aplicaciones industriales generales	
Carga manipulado de productos químicos	A1 B1 E1 K1 Hg-P3
Mezcla de resinas epoxi y poliésteres	A1
Uso de productos de limpieza con base de disolventes (libres de acetona)	A2
Uso de desinfectantes (libres de aldehídos)	A1-P2

Esta lista es una guía para seleccionar los productos de protección respiratoria adecuados y solo representa una breve selección de ejemplos de aplicación. Si no puede encontrar la aplicación que le interesa, o si tiene cualquier duda, contacte con su distribuidor o con Dräger Safety. Esta guía no exime al usuario del cumplimiento con las normas y leyes nacionales en vigor al respecto y no sustituye el cumplimiento y entendimiento del manual de uso del producto.





ST-0889-2002

Resumen de la gama X-plore

Tipo de filtro	Clasificación del filtro	Código de colores	Referencia	Unid. Empaquetado Uds/Pares
Filtros de partículas	P3		67 38 011	22/11
	P1 – Filtro de Almohadilla		67 38 001	20/10
	P2 – Filtro de Almohadilla		67 38 002	20/10
	Carcasa filtro de almohadilla		67 38 038	2/1
	Base de filtro de almohadilla		67 38 039	2/1
Filtros de gas	A1		67 38 005	20/10
	A2		67 38 006	20/10
	A1 B1 E1 K1		67 38 007	20/10
Filtros combinados	A1-P3		67 38 015	20/10
	A2-P3		67 38 016	20/10
	A1 B1 E1 K1 Hg-P3		67 38 017	20/10

Respiradores de semicareta

X-plore 3300 uso limitado	Talla S	R 55 331
	Talla M	R 55 330
	Talla L	R 55 332
X-plore 3500 larga duración	Talla S	R 55 351
	Talla M	R 55 350
	Talla L	R 55 352

Respiradores de máscara completa

X-plore 5500	tamaño universal	R 55 270
--------------	------------------	----------

Accesorios

Wikru (caja para almacenamiento y transporte para semicaretas)	RM 07 000
Mabox II (caja para almacenamiento y transporte para máscaras)	R 54 610
Gafas para uso con máscaras completas	R 51 548
Cubiertas de acetato desechables para visor de máscara (25 uds.)	R 25 355



ST-0889-2002